

DENZZO



Лёгкая нистка

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ШИНИЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРОСТОТА В УХОДЕ

DENZZO

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОМФОРТ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Особая мягкость, ненавязчивый рубчик, приглушенный элегантный блеск и игра света в текстуре - шиниловая коллекция Denzzo воплощает собой уют и теплую атмосферу в интерьере.

Современные технологии производства позволяют соединить эластичность материала и специальные инновационные пропитки, позволяющие в кратчайшие сроки убрать с текстиля все загрязнения.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель




беречь от
прямых лучей



не использовать
абразивные средства



не ближе 40-60 см
от источника тепла

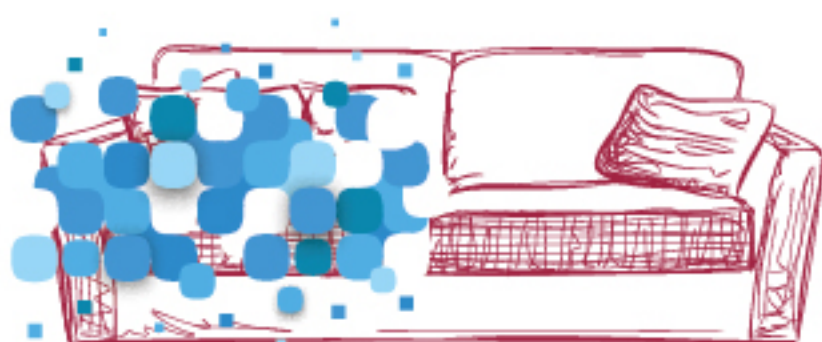

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%

Ширина ткани: 141 ± 1 см

Плотность ткани или вес 1 м^2 : 415 г/м^2

Устойчивость к истиранию: 40 000 циклов

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ Жидкие загрязнения

(чай, газированные и алкогольные напитки, соки, кофе и т.д.)

Жидкость необходимо немедленно промокнуть хлопковой тканью или бумажным полотенцем. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Загрязнения вязкими жидкостями

(кетчуп, горчица, майонез, йогурт и т.д.)

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Чернильные пятна (шариковая ручка, фломастер, карандаш)

Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Пятна от косметических средств

(губной помады, блеска для губ, косметического карандаша и т.д.)

Необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем для того, чтобы удалить излишки загрязнения. Намочите чистую хлопковую ткань или микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. Лёгкими круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность, стараясь не растирать следы загрязнения по поверхности ткани. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани и как следствие, расширения площади пятна. В конце чистки промокните пятно сухой тканью и дайте высохнуть.

■ Сухие пятна (пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

Аккуратно пропылесосьте загрязнение и протереть его сухой тканью. Не использовать воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения удаляться не будут.

ВАЖНО! В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку.

Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.

Denzzo 090

Denzzo 130

Denzzo 912

Denzzo 290

Denzzo 998

Denzzo 560

Denzzo 670

Denzzo 753

Denzzo 784

Denzzo 972

Denzzo 980

Denzzo 370

