



Лёгкая чистка
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФЛОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОСТОТА В УХОДЕ
МАННЕТТАН
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОМФОРТ
износостойкость

Геометрия небоскрёбов, сияние огней Бродвея и Тайм-Сквер - всё это отражает яркий характер коллекции Manhattan, идеально подходящей для интерьеров в стиле Ар-деко и "индустриальный микс", где прекрасно соседствуют лофт и гламур.

Глубина цветов коллекции задаётся при помощи эффекта ломанной текстуры, что создаёт восприятие "сложной" формы в готовом изделии и задаёт динамику в интерьере.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель




беречь от
прямых лучей



не использовать
абразивные средства



не ближе 40-60 см
от источника тепла

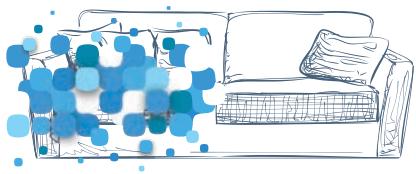

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 39%, акрил - 34%,
нейлон - 27%

Ширина ткани: 140 ± 1 см
Плотность ткани или вес 1 м^2 : 295 ± 15 г/ м^2
Устойчивость к истиранию: 25 000 циклов

Нумерацию артикулов смотрите внутри петли или на обратной стороне листовки

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ Жидкие загрязнения (чай, алкогольные напитки, соки, кофе и тд.)

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофибуру в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ Жирные загрязнения (горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп, шоколад)

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибуру небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ Чернильные пятна (шариковая и гелевая ручка, маркер на водной основе, перманентный маркер)

Нанесите на микрофибуру небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

■ Сухие пятна (пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удалиться не будут.

ВАЖНО! В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Периодически чистите мебель пылесосом. Это поможет сохранить Вашу мебель в хорошем состоянии на долгие годы.

Manhattan 110
Manhattan 920
Manhattan 933
Manhattan 239
Manhattan 380
Manhattan 898
Manhattan 995
Manhattan 768
Manhattan 672



CHISTETIKA
ткани для чистых диванов